© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Anden udgave: Marts 2013
Første udgave: Juli 2012

698349-082

Printed in China

Grund-læggende funktioner i Windows 8

Indhold

Grundlæggende funktioner

Navigering på startskærmen. 1
Åbning af apps 2
Visning af åbne apps 2
Lukning af en åben app 2
Skift mellem åbne apps 3
Åbning af Windows-skrivebordet og tilbagevenden til startskærmen 3
Visning af amuletter 3
Visning af app-kommandoerne 4
Søgning efter apps, indstillinger eller filer 4
Flytning af en app 4
Oprettelse af en app-gruppe 5
Frigørelse af en app fra startskærmen 5
Tilpasning af størrelsen på en app 5
Oprettelse af forbindelse til internettet 5
Download af apps fra Windows Store 6
Låsning af computeren 6
Lukning af computeren 6

Brug af berøringsbevægelser

Brug af TouchPad-bevægelser 7
- Trykning 7
- Rulning 7
- Knibning/zoomning 7
- Strygninger på kanterne (kun udvalgte modeller) 8
  - Strygning på højre kant 8
  - Strygning på øverste kant 8
  - Strygning på venstre kant 8

Brug af bevægelser på berøringsskærm (kun udvalgte modeller) 8
- Glidning med en finger 9
- Trykning 9
- Rulning 9
- Knibning/strækning 9
- Stygning på kanterne 10
  - Strygning på højre kant 10
  - Strygning på venstre kant 10
  - Strygning på øverste og nederste kant 10

Brug af genvejstaster

Sådan finder du flere oplysninger

Introduktion til Windows 8 13
Hjælp 13

Grundlæggende funktioner

Navigering på startskærmen.

Windows 8-startskærmen har en central placering, hvor du har adgang til data og e-mail, hvor du kan surfe på internettet, streame videoer, se fotos og få adgang til webstederne for dine sociale netværk.

- Du kan flytte, tilpasse størrelsen af og fastgøre apps til eller fjerne apps fra startskærmen.
- Du kan også tilpasse layoutet ved at organisere apps i grupper og navngive grupperne, som du vil.
- Brug et tastatur og en mus eller TouchPad'en til at navigere på startskærmen.

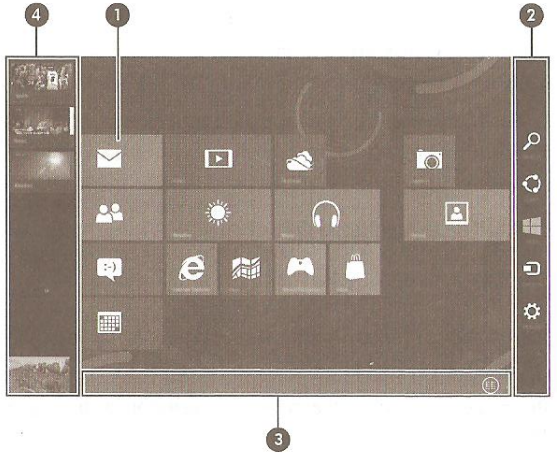

❶ **Åbn en app** – Klik eller tryk på en app på startskærmen. Hvis du vil vende hurtigt tilbage til startskærmen, skal du trykke på Windows-logotasten på dit tastatur.

❷ **Vis amuletterne** – Peg på øverste eller nederste højre hjørne af startskærmen.
- **Søg** – Find apps, indstillinger eller filer på computeren eller på internettet.
- **Del** – Send links, fotos med mere til dine venner og sociale netværk uden at forlade den app, du bruger.
- **Start** – Skift mellem startskærmen og Windows-skrivebordet.
- **Enheder** – Send filer til printere og andre enheder, eller stream film til tv'er.
- **Indstillinger** – Luk computeren, skift volumen eller konfigurer kontoindstillingerne.

❸ **Find en liste over alle apps fra startskærmen** – Højreklik på startskærmen, og klik derefter på **Alle apps**. Du kan også fastgøre apps til startskærmen og fjerne apps fra startskærmen.

❹ **Skift mellem åbne apps** – Skærmområdet *åbne apps* giver dig mulighed for at skifte mellem åbne apps.

Medmindre andet er angivet antager følgende vejledning, at startskærmen er åben.

I denne vejledning bruges følgende ikoner til at angive vejledninger til brug af tastatur og mus, TouchPad eller berøringsskærm.

Vejledninger til brug af tastatur og mus

Vejledninger til TouchPad eller berøringsskærm (kun udvalgte modeller)

Åbning af apps

Klik på en app på startskærmen.

- For TouchPad: Peg på en app på startskærmen, og tryk derefter på TouchPad'en.
- For berøringsskærm: Tryk på en app på startskærmen.

Visning af åbne apps

Når en eller flere apps er åbne, kan du få vist de åbne apps.

Peg på øverste venstre hjørne af startskærmen, og bevæg markøren ned langs venstre kant.

Peg på øverste venstre hjørne af startskærmen, og bevæg markøren ned langs venstre kant.

Lukning af en åben app

Peg på den øverste kant af en åben app, indtil den lille hånd vises. Klik derefter på den åbne app, og træk den til bunden af skærmen.

- For TouchPad: Peg på den øverste kant af en åben app, indtil den lille hånd vises. Klik derefter på den åbne app, og træk den til bunden af skærmen.
- For berøringsskærm: Stryg langsomt fra øverste kant af den åbne app, og træk derefter den åbne app til bunden af skærmen.

Skift mellem åbne apps

Når en eller flere apps er åbne, kan du hurtigt skifte fra en app til en anden.

Peg på det øverste venstre hjørne af startskærmen, og klik derefter for at få vist den næste app.

Stryg fra venstre kan af TouchPad'en eller berøringsskærmen for at skifte mellem åbne apps.

Åbning af Windows-skrivebordet og tilbagevenden til startskærmen

Skrivebords-appen på startskærmen åbner Windows-skrivebordet, så du kan køre traditionelle programmer.

- Klik på **Skrivebords**-appen på startskærmen for at åbne Windows-skrivebordet.
- Tilbagevenden til startskærmen:
  Peg på nederste venstre hjørne af Windows-skrivebordet, og klik derefter på **Start**.
  – eller –
  Tryk på Windows-logotasten på tastaturet.

- Tryk på **Skrivebords**-appen på startskærmen for at åbne Windows-skrivebordet.
- Tilbagevenden til startskærmen:
  Stryg fra højre kant af TouchPad'en eller berøringsskærmen for at få vist amuletterne, og tryk derefter på **Start**.

Visning af amuletter

Få vist de fem amuletter på højre side af skærmen for at udføre følgende opgaver:

Søg – Find apps, indstillinger eller filer på computeren eller på internettet.

Del – Send links, fotos med mere til dine venner og sociale netværk uden at forlade den app, du bruger.

Start – Skift mellem startskærmen og Windows-skrivebordet.

Enheder – Send filer til printere og andre enheder, eller stream film til tv'er.

Indstillinger – Luk computeren, skift volumen eller konfigurer kontoindstillingerne.

Hvis du vil have vist amuletterne, skal du pege på øverste eller nederste højre hjørne af skærmen.

Hvis du vil have vist amuletterne, skal du stryge fra højre kant på TouchPad'en eller berøringsskærmen.

Visning af app-kommandoerne

Brug app-kommandofunktionerne i bunden af startskærmen til at udføre opgaver såsom åbning af alle apps eller fastgørelse af apps til startskærmen eller værktøjslinjen.

Højreklik på startskærmen.

Stryg på startskærmen fra den øverste eller nederste kant på TouchPad'en eller berøringsskærmen.

Søgning efter apps, indstillinger eller filer

Søgeskærmen giver dig mulighed for at søge efter apps, indstillinger eller filer.

1. Start med at skrive navnet på en app, fil eller indstilling på startskærmen. Søgeskærmen vises øjeblikkeligt.
2. Hvis det element, der søges efter, ikke vises på listen, skal du klikke på **Indstillinger** eller **Filer**, og derefter vælge på listen over viste elementer.

1. Stryg fra højre kant af TouchPad'en eller berøringsskærmen for at få vist amuletterne, og tryk derefter på **Søg**.
2. Hvis det element, der søges efter, ikke vises på listen, skal du trykke i søgefeltet for at få vist skærmtastaturet, skrive navnet på elementet i søgefeltet og derefter vælge på listen over viste elementer.
3. Hvis det element, der søges efter, ikke vises på listen, skal du trykke på **Indstillinger** eller **Filer**, og derefter vælge på listen over viste elementer.

Flytning af en app

Klik, hold og træk en app til et andet område på startskærmen.

Tryk på en app, hold den nede og træk derefter appen til et andet område på startskærmen.

Oprettelse af en app-gruppe

Træk apps ind i en gruppe for at organisere startskærmen, som du bedst kan lide den. Se "Omarranger felter i Start" i Microsoft Hjælp og support for at få oplysninger om navngivning af app-grupper.

Træk apps ind i en gruppe for at organisere startskærmen, som du bedst kan lide den. Se "Omarranger felter i Start" i Microsoft Hjælp og support for at få oplysninger om navngivning af app-grupper.

Frigørelse af en app fra startskærmen

Højreklik på en app, og vælg derefter **Frigør fra Start**.

Træk en app nedad på startskærmen, indtil der vises et flueben på skærmen, og tryk derefter på **Frigør fra Start**.

Tilpasning af størrelsen på en app

1. Højreklik på appen på startskærmen, og klik derefter på **Mindre** i bunden af skærmen.
2. Hvis du vil give en app dens oprindelige størrelse igen, skal du højreklikke på appen og derefter klikke på **Større** i bunden af skærmen.

1. Træk en app nedad på startskærmen, indtil der vises et flueben, og tryk derefter på **Mindre** i bunden af skærmen.
2. Hvis du vil give en app dens oprindelige størrelse igen, skal du trække appen nedad, indtil der vises et flueben, og derefter trykke på **Større** i bunden af skærmen.

Oprettelse af forbindelse til internettet

Opret forbindelse til internettet for at browse på internettet, læse din e-mail eller udføre andre aktiviteter online.

Du skal have forbindelse til et trådløst netværk, før du kan oprette forbindelse til internettet. Se plakaten *Opsætningsanvisninger*.

Klik på appen **Internet Explorer** på startskærmen.

Tryk på appen **Internet Explorer** på startskærmen.

Download af apps fra Windows Store

Windows Store har mange apps, som du kan hente til startskærmen.

Du skal have forbindelse til internettet, før du kan få adgang til butikken.

Klik på appen **Store**, og klik derefter på en app. Den hentes og installeres. Når installationen er fuldført, vises appen på startskærmen.

Tryk på appen **Store** på startskærmen, og tryk derefter på en app. Den hentes og installeres. Når installationen er fuldført, vises appen på startskærmen.

Låsning af computeren

Følg denne vejledning for at afslutte Windows eller lukke computeren:

1. Tryk på Windows-tasten for at vende tilbage til startskærmen.
2. Klik på brugerkontobilledet i øverste højre hjørne af skærmen, og klik derefter på **Lås** eller **Log af**.

1. Stryg fra højre kant på TouchPad'en eller berøringsskærmen (kun udvalgte modeller) for at få vist amuletterne, og tryk derefter på **Start**.
2. Tryk på brugerkontobilledet i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Lås** eller **Log af**.

Lukning af computeren

Følg denne vejledning for at afslutte Windows eller lukke computeren:

1. Peg på øverste eller nederste højre hjørne af skærmen for at få vist amuletterne, og klik derefter på **Indstillinger**.
2. Klik på ikonet **Tænd/sluk**, og klik derefter på **Slumre**, **Luk computeren** eller **Genstart**.

1. Stryg fra højre kant af TouchPad'en eller berøringsskærmen (kun udvalgte modeller) for at få vist amuletterne, og tryk derefter på **Indstillinger**.
2. Tryk på ikonet **Tænd/sluk**, og tryk derefter på **Slumre**, **Luk computeren** eller **Genstart**.

Brug af berøringsbevægelser

Computeren giver dig mulighed for at navigere ved hjælp af berøringsbevægelser udover at bruge tastatur og mus. Berøringsbevægelser kan bruges på din computers TouchPad eller på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller).

Brug af TouchPad-bevægelser

Med en TouchPad kan du styre markøren på skærmen ved hjælp af fingrene.

Brug venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus.

Visse computere, apps og filer understøtter ikke alle berøringsbevægelser.

Trykning

Brug trykkefunktionen på TouchPad'en til at foretage et valg på skærmen.



Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen for at vælge det. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede.

Anbring to fingre på TouchPad-zonen med et lille mellemrum, og træk dem derefter opad, nedad til venstre eller til højre.

Knibning/zoomning

Knibning og zoomning giver dig mulighed for at zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad'en og derefter sprede dem.
- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad'en og derefter samle dem.

Strygninger på kanterne (kun udvalgte modeller)

Strygning på kanterne giver dig mulighed for at udføre opgaver som f.eks. ændring af indstillinger eller fund og brug af apps.

Strygning på højre kant

Strygning på højre kant åbner amuletterne, som giver dig mulighed for at søge, dele, starte apps, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.



Stryg din finger let fra den højre kant for at få vist amuletterne.

Strygning på øverste kant

Strygning på den øverste kant giver dig mulighed for at åbne en liste over apps, der findes på computeren.

Når en app er aktiv, varieres bevægelsen på den øverste kan afhængigt af appen.



Stryg din finger let fra den øverste kant, og tryk derefter på **Alle apps**.

Strygning på venstre kant

Strygning på venstre kant giver dig adgang til nyligt åbnede apps, så du kan skifte hurtigt mellem dem.



Stryg din finger let fra den venstre kant af TouchPad'en for at skifte mellem åbne apps.

Brug af bevægelser på berøringsskærm (kun udvalgte modeller)

En computer med berøringsskærm giver dig mulighed for at styre elementer på skærmen direkte med fingrene.

På computere med berøringsskærm kan du udføre bevægelserne på skærmen eller på TouchPad'en. Du kan også udføre handlinger på skærmen ved hjælp af tastatur og mus.

Glidning med en finger

Glidning med en finger bruges for det meste til at panorere eller rulle ned igennem lister og sider, men du kan også bruge denne funktion til andre ting, f.eks. at flytte et objekt.



- Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.

  Når der vises mange apps på startskærmen, kan du glide med din finger for at flytte skærmen til venstre eller højre.
- Hvis du vil trække, skal du trykke på et objekt og holde det nede og derefter trække i objektet for at flytte det.

Trykning

Brug trykkefunktionen for at foretage et valg på skærmen.

Tryk med en finger på et objekt for at vælge det på skærmen. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op, ned, til venstre eller højre på en side eller et billede.



Anbring to fingre på skærmen, og træk dem derefter opad, nedad, mod venstre eller højre.

Knibning/strækning

Knibning og strækning giver dig mulighed for at zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på skærmen og derefter sprede dem.
- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på skærmen og derefter samle dem.

Stygning på kanterne

Med strygning på kanterne kan du udføre opgaver, som f.eks. at ændre indstillinger eller finde og bruge apps.

Strygning på højre kant

Strygning på højre kant åbner amuletterne, som giver dig mulighed for at søge, dele, starte apps, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.



Stryg fingeren let indad fra højre skærmkanten mod selve skærmen for at få vist amuletterne.

Strygning på venstre kant

Strygning på venstre kant viser din åbne apps, så du hurtigt kan skifte til dem.



Stryg fingeren let indad fra venstre skærmkant for at skifte mellem programmer. Stryg tilbage igen mod venstre kant uden at løfte fingeren for at få vist alle åbne apps.

Strygning på øverste og nederste kant

Ved at stryge på den øverste eller nederste kant kan du åbne en liste med apps, der findes på computeren.



1. Fra startskærmen skal du stryge fingeren let fra øverste eller nederste skærmkant mod selve skærmen.
2. Tryk på **Alle apps**.

Brug af genvejstaster

Windows 8 indeholder genvejstaster, så du hurtigt kan udføre handlinger. Tryk på Windows-tasten samtidig med en tast på listen for at udføre handlingen.

Genvejstast	Tast	Beskrivelse
		Vende tilbage til startskærmen fra en åben app eller Windows-skrivebordet. Tryk på tasten igen for at vende tilbage til den forrige skærm.
+	f1	Åbne onlinehjælpen.
+	c	Vise amuletterne.
+	d	Vise Windows-skrivebordet.
+	f	Søge efter filer.
+	i	Åbne pc-indstillinger.
+	k	Åbne enheder.
+	l	Låse computeren.
+	m	Minimere alle åbne vinduer (på Windows-skrivebordet).
+	o	Låse skærmretningen.
+	p	Overføre skærmbilledet til en tilsluttet projektor.
+	q	Søge efter apps.
+	r	Åbne en app eller en fil.
+	w	Søge i Indstillinger.
+	x	Vise en hurtig menu.
+	z	Åbne alle apps.
+	plus-tegn (+)	Zoome ind.
+	minus-tegn (-)	Zoome ud.

	+	**tabulator**	Skifte mellem åbne apps.
			Fortsæt med at trykke på denne tastekombination, indtil den ønskede app vises.
	+	**ctrl** + **tabulator**	Vise nylige apps.
	+	punktum (.)	Fastgøre en app.
	+	**prt sc**	Kopiere den aktive app-skærm eller dokument.
alt	+	**f4**	Lukke en aktiv app.

Gå til **Hjælp og support**, hvis du vil have flere oplysninger om genvejstaster i Windows 8.

Skriv h på startskærmen, og vælg derefter Hjælp og support.
– eller –
Peg på øverste eller nederste højre hjørne af skærmen for at få vist amuletterne, klik på Indstillinger og klik derefter på Hjælp.

Stryg fra højre kant af TouchPad'en eller berøringsskærmen for at få vist amuletterne, tryk på Indstillinger og tryk derefter på Hjælp.

Sådan finder du flere oplysninger

Introduktion til Windows 8

Sådan finder du flere indledende oplysninger, herunder videoer, om Windows 8:

Klik på appen **Introduktion til Windows 8** på startskærmen.

Tryk på appen **Introduktion til Windows 8** på startskærmen.

Hjælp

Sådan åbnes onlinehjælpen til Windows 8:

Skriv **h** på startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.
– eller –
Peg på øverste eller nederste højre hjørne af skærmen for at få vist amuletterne, klik på **Indstillinger** og klik derefter på **Hjælp**.

Stryg fra højre kant af TouchPad'en eller berøringsskærmen for at få vist amuletterne, tryk på **Indstillinger** og tryk derefter på **Hjælp**.